
使用说明书

安装说明书

Panasonic®

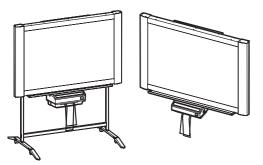

电子扫描板

使用说明书

UB-518B


UB-618B

[支架(选购)] [墙壁安装(选购)]

[附安装说明书(供有资格的维修服务人员使用)]

此图所示为 UB-518B 系列。

(支架和墙壁安装套件为选购件。)

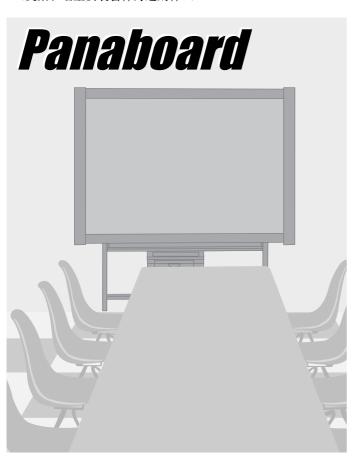

- 在安装本装置时,请参考安装说明书。
- 使用电子扫描板前,请通读使用说明书并将其保管好以备将来参考使用。

感谢您购买 Panasonic 电子扫描板。

为了获得最佳的性能和使用安全,请务必仔细阅读使用说明书。

	——————— 记录下列项目	目以供将来参考 ——————————	
型号:		购买日期:	
批号:_		经销处名称:	
经销地	址:	电话:	
			ノ
		†件 ————	_
			\
	数量	数量	
• 彩笔	(红、黑、蓝)各1支	◆ A4 复印纸卷(10 米)1 筒	
• 使用t	兑明书1 册	• 软件 CD-ROM	
• 擦除岩	器1个		
电源组	线1条		

- 支架为选购件。在此顺便要提及的是本说明书中所进行说明的是电子扫描板使用支架时之例。
- USB 电缆不是附件。

- Microsoft 和 Windows 是 Microsoft 公司在美国和 / 或其他国家的注册商标或标识。
- IBM 是 International Business Machines 公司的注册商标。
- Pentium 是 Intel 公司或其所属公司在美国和其他国家的商标或注册商标。
- Adobe、Acrobat、Acrobat Reader 和 Reader 是 Adobe Systems 公司在美国和 / 或其他国家的商标或注册商标。
- 本手册中所使用的所有商标均是各相应公司的财产。

此使用说明书的内容如有变更, 恕不另行通知。

有关保存数据的警告

因操作错误、静电、电气干扰、振动、灰尘或因故障、修理或意外关闭电源而使本系统的保存设备或其任何选购的保存设备受到不良影响时,其记忆内容可能会丢失或改变。操作本系统前,请重点阅读使用说明书以及帮助信息中的有关安全注意事项,并在操作过程中遵守这些项目。

请认真遵守下列安全注意事项:

• 绝对要确保将所有的重要数据进行备份保存或保存原始数据。

厂家在此声明对保存在软磁盘、硬盘、光盘或其他记忆设备的任何数据的任何丢失或改变概不负责。

目 录

(
开始使用前	京次 安全须知 4 注意事项 5 • CD-ROM 6 各部名称和功能 8 • 控制面板 9
使用	复印纸的安装10进行复印11• 复印类型与步骤11夹纸12电脑接口13• 系统要求13• CD-ROM 的内容13• 安装驱动程序14• 安装软件15• 反安装驱动程序16• 反安装软件16• 扫描17• Panaboard 操作面板18• 打印19
帮助	日常保养与维护20• 清洁屏幕和主机20• 擦除器的保养20• 清洁打印头和进纸辊21故障排除指南22• 错误代码的意义23规格24• 选购件和另售件24

安全须知

注意事项:

为防止触电的危险,切勿卸下本产品的外盖,请有资格的维修人员进行维修。

擎告.

为防止火灾和触电的危险,切勿使本产品遭受雨淋或任何类型的潮湿环境。

电源输出插座必须靠近本设备,且便于插接。

本产品只能使用厂家所附的电源线。

如果本产品冒烟、过热、出现异味或异常杂音的话,请立即停止操作。这些情况可造成火灾或触电。请立即关闭本产品,拔下电源线插头并与经销处取得联系以进行维修。

• (220-240 伏设备)


本设备必须使用认证的电源线。务必要遵守国家安装和/或设备的有关规定。根据 IEC 60227 (以 H05VV-F 3G 1.0 mm²表示),认证的电源线不得轻于普通的聚氯乙烯挠线。


1级 LED (发光二极管)产品

声明


此为 A 级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

注意事项




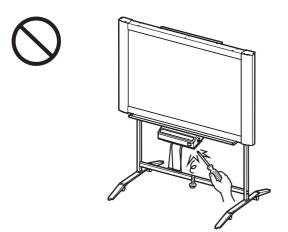


切勿将饮料、其他液体或重物置于底盘或屏幕上。

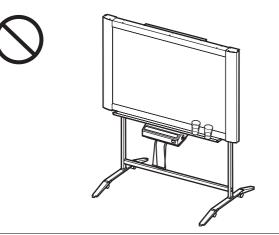


切勿在过度潮湿或多尘之处使用电子扫描板。

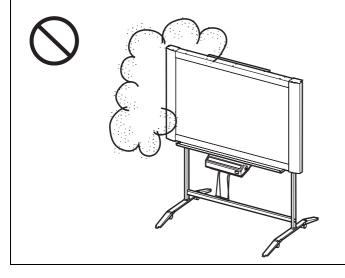


切勿将电子扫描板置于不稳定之处。

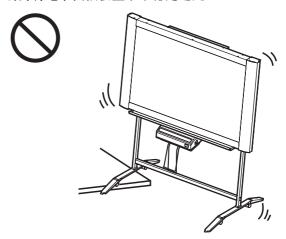

安装或移动电子扫描板后,要锁定小脚轮并设好防掉落 延伸腿。

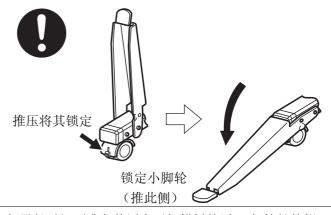

如果长时间不准备使用电子扫描板的话 (如较长的假期),请关闭电源并从墙壁电源输出插座上拔下电源插头。

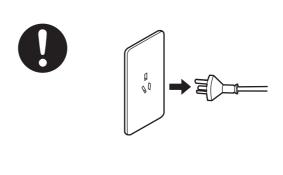

注意事项




■ CD-ROM

为防止 CD-ROM 意外损坏:


切勿触摸或在光盘表面书写。 切勿将光盘放在保护盒外面。 切勿将光盘置于直射阳光或热源附近。 切勿在光盘盒上放置重物或将盒掉 落到地上。 清洁光盘时,请握持光盘的边缘,用一柔软的干布从中央向四周擦拭。

安装 • 请勿将本装置安装在直射阳光照射之处、取暖设备附近或空调排气口旁, 这会造成屏幕的遇热伸张和 / 或褪色。 • 切勿将本机安装在强烈的日光或强烈光线下。否则将不能进行正常的复 印。 • 切勿将本装置安装在温度急剧变化之处,因为这会使本机不能进行复印。 屏幕薄膜 • 应在复印区域内用粗黑条描画。要注 25 毫米 意阴影部分 (右侧) 内的书写内容将 不能被复印。 35 毫米 - 35 毫米 复印区域 • 请勿将所书写的内容过长时间保留在 屏幕上,这会造成难以将其擦掉。 25 毫米 • 在屏幕移动时, 切勿触摸屏幕, 用彩笔书写或进行擦除, 这会造成本装置 的损坏。 • 切勿用过度脏污的擦除器擦除 (见第 20 页)。 • 切勿将记录纸贴在屏幕薄膜上进行复印,这会造成本装置的损坏。 • 仅可使用所附的或指定的彩笔、擦除器和复印纸。(参阅第24页。) 彩笔、擦除器和 复印纸 使用非所附的或非指定的附件 (诸如油性彩笔等)可损坏屏幕或形成难以擦掉的痕迹。 • 应呈水平状态保管彩笔,因直立放置会造成墨水流不出来。 • 将复印纸卷保管在阴凉且不会受潮之处。 • 切勿将所打印的纸置于直射阳光之下或过度潮湿之处或者至于氯化乙烯 (塑料) 文件簿内。 • 长期保管时,请用普通纸复印机复印另一份复印件。 • 要移动本装置前,应将电源线从电源插座和打印器电源接头上拔下,然后 电源线 将其盘绕好,以免搬运时踩踏电源线或移动时挂夹到某些物体上而造成电 源线损坏。 USB 电缆 • 请使用带有经过认定的 USB-IF 标志的屏蔽 USB 电缆。 如果将电子扫描板与 USB 集线器连接的话,将不能确保其一定会工作。 • 切勿将两个或以上 Panasonic 电子扫描板与一台电脑连接,这会使电脑的 工作变得不稳定。

各部名称和功能

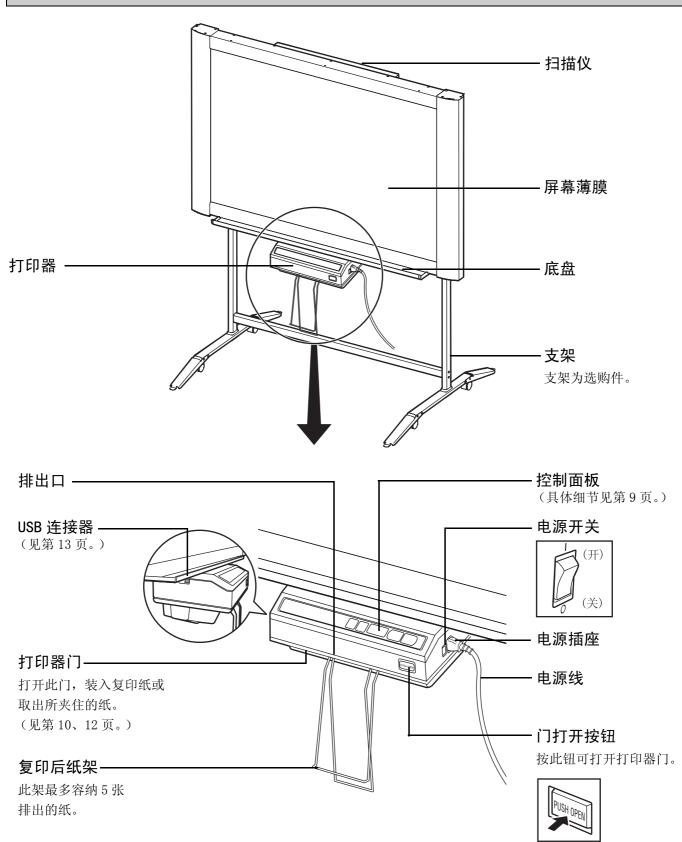

■控制面板

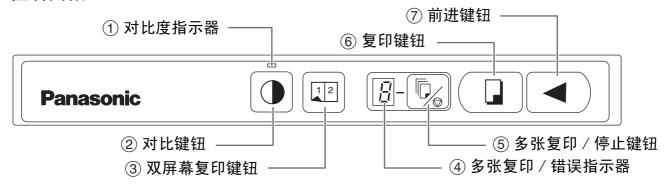


面板	名称	说明
	① 对比度指示器	此灯式指示器可在复印过程中显示打印的对比度。 指示器熄灭:普通打印对比 指示器点亮:较普通打印对比暗淡
	② 对比键钮	每次按此键钮,本装置将会进行普通和暗对比模式之间的切换 (普通/暗)。
12	③ 双屏幕复印键钮	按此键钮可将屏幕的正反两面复印至一张纸上。
B	④ 多张复印 / 错误 指示器	此指示器可显示将要复印的数目。每按一次多张复印 / 停止 键钮时,显示将改变一次。 例: 1→2→···→9→1→··· 当出现错误时,此显示器上将出现一闪烁的符号来表示该错误状态。 (见第23页。)
	⑤ 多张复印 / 停止键钮	当要进行多张复印时,可按此键钮直至多张复印/错误指示器上显示出所需要的复印张数为止。当正在进行多张复印时也可按此键钮来停止复印。 ● 当每次复印屏幕时,显示的表示将变化如下。当变为0时,显示将复原至1。 例:5→4→3→2→1→0→1
	⑥ 复印键钮	(倒数计数显示。) 按此键钮可复印屏幕上的内容。
	⑦ 前进键钮	按此键钮可使屏幕从右向左移动。

复印纸的安装


- ▲ 将电源开关设定至开的位置(1)。
 - 当复印纸用完时,在多张复印/错误指示器上的" P"将开始闪烁。
 - 屏幕将移动至原点位置后停止。



- ↑ 推压门打开按钮,打开打印器门。
 - •如果复印纸舱内有复印纸的话,请将其取出来。

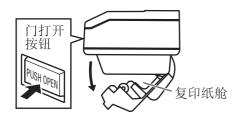


3 将打印器门打开至位置 B 处,使光滑面朝上装入复印纸卷,然后将打印器门移动至位置 A 以防止纸卷掉落(如图所示将其拉出约 15 厘米左右,然后装入。)

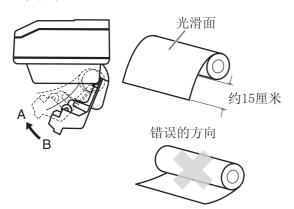


注意

- 使用纸芯直径为 25.4 毫米以上的复印纸卷。 使用卷芯小于此直径的复印纸卷会造成夹纸。
- **4** 将纸通过进纸辊的上方和切纸盖的下方,然后由排出口露出约4厘米。

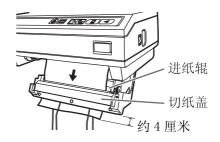

太 用双手牢固关闭上打印器门。

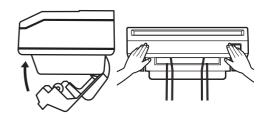

注意

•一旦关上门后,将自动进纸和剪切。请取走 并扔掉小纸片。

当出现下列情况时请装入新纸卷:


- 当复印纸边缘可以看到红带时。
- 即使打印器门关好了,多张复印/错误指示器 " P " 也会闪烁。

进行复印

此节将叙述如何复印描画在屏幕上的文字和图画。

▲ 将电源开关设定至开的位置 (1)。

- •在多张复印/错误指示器上的";"将点亮 以表明本装置已经可以进行复印了。
- 屏幕将移动至原点位置后停止。

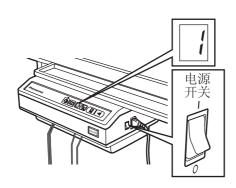


注意

• 当多张复印/错误指示器闪烁 " P " 时,请 参阅第 10 页的 "复印纸的安装"。

2 按复印键 □。

- 将开始复印屏幕上的文字和图画,复印件将 从排出口排出。
- •复印后纸架最多能容纳 5 份。 (注意如果超过复印后纸架的容纳能力会造成 夹纸。)
- 有关进行多张复印、双屏幕复印等的具体细节请参阅此页的"复印类型与步骤"一节。

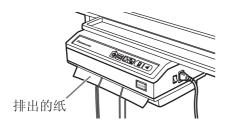

注意

- •复印时切勿触碰纸,否则会造成夹纸。
- 在黄色阴影部分的文字或图像不能复印上。

■复印类型与步骤

[A] 复印屏幕的正面

1) 按 📵 键钮。

[B] 复印屏幕的反面

- 按 键钮将所要复印的屏幕移至正面。
- 2) 按 📵 键钮。

[C] 进行多张复印 (最多 9 张)

- 1) 如有必要时可按 **№** 键钮来选择复印的数目(1~9)。
- 2) 按 📵 键钮。
- •操作过程中可按 况 键钮来停止复印。

[D] 进行双屏幕复印

将屏幕的正反两面复印至一张纸上

1) 按 🔟 键钮。


双屏幕复印




夹纸

要取出夹住的纸张时:

▲ 推压门打开按钮,打开打印器门。

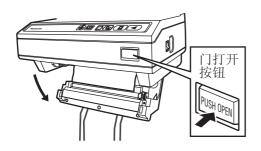


2 将纸卷向 A 处牵拉来取出所夹住的纸。如果所夹住的纸仍在切纸盖内的话,请用镊子从沟槽 B 将其取出。

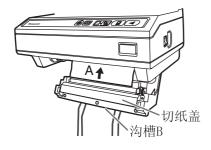


3 如图所示将纸切直。



4 将纸通过进纸辊的上方和切纸盖的下方,然后由排出口露出约 4 厘米。(参阅第 10 页的步骤 4。) 当纸不能通过时,仅如图所示将纸放在进纸滚筒,将纸的上方插到切纸器盖内即可。

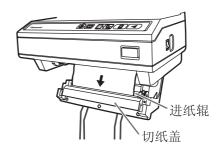

5 用双手牢固关闭上打印器门。

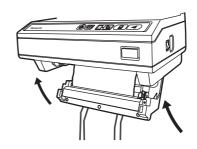

注意

- 使用纸芯直径为 25.4 毫米以上的复印纸卷。 使用卷芯小于此直径的复印纸卷会造成夹纸。
- •一旦关上门后,将自动进纸和剪切。请取走 并扔掉小纸片。

电脑接口

- Panasonic 文档管理系统(以下称 Panasonic-DMS) 使用 TWAIN 驱动程序扫描描画在屏幕上的图像。
- Panasonic-DMS 具有管理文档 (图像文件)的能力。
- 打印器驱动程序可由您的电脑用打印器打印文档文件。

■系统要求

电脑	带有 CD-ROM 驱动器的 IBM PC/AT 或	
七加四	其兼容机器	
CPU	Pentium® II 以上的处理器	
接口	USB1. 1 或 USB2. 0*1	
0S	Windows $^{\mathbf{@}}$ 98 *2 / Windows Me *3 /	
03	Windows 2000^{*4} / Windows XP^{*5}	
	64 MB 以上	
中左	(Windows 98 / Windows Me)	
内存	128 MB以上 (Windows 2000)	
	256 MB以上(Windows XP)	
IID	至少 40 MB 空闲空间 (除保存图像文	
HD	件空间外)	

- *1 此电子扫描板可与 USB1.1 一起使用。
- *² Microsoft[®] Windows[®] 98 操作系统 (以下称 Windows 98)
- *3 Microsoft® Windows® Millennium Edition操作系统 (以下称 Windows Me)
- *4 Microsoft® Windows® 2000 操作系统 (以下称 Windows 2000)
- *5 Microsoft® Windows® XP 操作系统 (以下称 Windows XP)

■CD-ROM 的内容

所附的 CD-ROM 包括下列项目:

- USB 驱动程序
- 打印器驱动程序
- TWAIN 驱动程序
- Panasonic-DMS 软件
- Panasonic-DMS 手册
- 电子扫描板操作说明书

将电子扫描板与电脑连接时须知

- 首先将 USB、打印器和 TWAIN 驱动程序安装到电脑 上,然后将电子扫描板与电脑连接 (参阅**第 14 页** 的 "安装驱动程序"一节)。
- 如果将电子扫描板与 USB 集线器连接的话,将不能确保其一定会工作。
- 切勿将两个或以上 Panasonic 电子扫描板与一台电 脑连接,这会使电脑的工作变得不稳定。

■安装驱动程序

首次使用电脑接口功能前,请按照下列步骤将 USB、打印器和 TWAIN 驱动程序安装到电脑上。

注意

- 先不要将 USB 电缆连接到电子扫描板上。
- ◀ 打开电脑的电源,启动 Windows*1。
 - •Windows 2000 或 Windows XP应以管理者的身分登入。
 - *1 Microsoft® Windows®操作系统(以下称Windows)
- **2** 将CD-ROM插入CD-ROM驱动器。设置窗口将自动出现。
 - •根据所使用操作系统或设定不同,有时设置 窗口可能不能自动出现。此时,请由资源管 理器执行 CD-ROM 内的 "Menu. exe"。
- **3** 当"欢迎"窗口出现时,单击[下一步]按 钥。
- 4 单击 [安装松下电子白板软件] 按钮。
 - 要安装 Panasonic-DMS 软件时,单击 「Panasonic-DMS] 按钮 (第 15 页)。
 - 要阅读所附 CD-ROM 上的使用说明书时,计算 机上必须安装 Adobe Reader 或 Acrobat Reader。如果能使用互联网的话,可由 Adobe 公司的网站下载。



5 单击 [安装驱动程序] 按钮。



- **6** 仔细阅读"软件使用许可协议",然后单击 [是]按钮。
- **7** 当出现下面的窗口时,在确认电子扫描板未与 电脑连接后,单击 [**确定**] 按钮。
 - •如果 USB 电缆与电子扫描板连接的话,请将其 卸下,然后单击 [确定] 按钮。
 - 使用 Windows 98 或 Windows Me 时,可能需要 供安装操作系统的软磁盘或 CD-ROM。
 - 如果该画面提示重新启动 Windows,请重新启动 Windows。



- **8** 当出现下列窗口时,请打开电子扫描板的电源,将电子扫描板的 USB 电缆与电脑连接。
 - •请使用带有经过认定的USB-IF标志的屏蔽USB 电缆。



- 9 如果出现向导窗口时,请按屏上指示操作。
 - •如果显示出向导窗口以在 Windows XP 内选择 打印驱动程序用文件 (##. inf) 的话,请选择 "windows\inf\oem##. inf"。
 - •如果显示出向导窗口以连接到 Windows XP SP2 内的窗口更新的话,请选择 [不]。
 - •如果 Windows 2000 / Windows XP 显示出警告 对话框的话,请选择 [是]或 [仍然继续] 来继续进行安装。
 - •根据操作系统不同,新硬件向导窗口可显示 数次。
 - 使用 Windows 98 或 Windows Me 时,可能需要 供安装操作系统的软磁盘或 CD-ROM。
- 10 当安装结束后,单击 [确定] 按钮。

■安装软件

当已经安装 Panasonic-DMS 时,请将其保留 (不要将其反安装),将新软件安装在同一个文件夹内将其盖写。

- **1** 打开电脑的电源,启动 Windows。
 - Windows 2000 或 Windows XP应以管理者的身分登入。
- 2 将CD-ROM插入CD-ROM驱动器。设置窗口将自动出现。
 - •根据所使用操作系统或设定不同,有时设置 窗口可能不能自动出现。此时,请由资源管 理器执行 CD-ROM 内的 "Menu. exe"。
- **3** 当"欢迎"窗口出现时,单击[下一步]按钮。
- 4 单击 [Panasonic-DMS] 按钮。
 - •要安装 USB、打印器和 TWAIN 驱动程序时,单击 [安装松下电子白板软件]按钮 (见第 14 页)。
 - 要阅读所附 CD-ROM 上的使用说明书时,计算 机上必须安装 Adobe Reader 或 Acrobat Reader。如果能使用互联网的话,可由 Adobe 公司的网站下载。



5 单击 [安装 Panasonic-DMS 软件] 按钮。



- **6** 单击 [安装] 按钮。
 - •要安装 Panasonic-DMS 手册时,请复选 [操作 说明书] 复选框。



- **7** 仔细阅读"软件使用许可协议",然后单击 [**是**]按钮。
- 8 当其他信息出现时,按屏上指示进行操作。
- 9 当设置过程完成后,请重新启动 Windows。
 - 关于 Panasonic-DMS,请参阅 CD-ROM 内档管理器系统操作说明书。

■反安装驱动程序

如果需要反安装 USB 驱动程序、打印器驱动程序和 TWAIN 驱动程序的话,请进行下列步骤的操作。

- 1 打开电脑的电源,启动 Windows。
 - Windows 2000 或 Windows XP应以管理者的身分登入。
- **2** 单击 [开始] 按钮,然后单击设置内的控制面板。
 - 使用 Windows XP 时,单击 [开始] 按钮,然 后单击控制面板。
- **3** 双击控制面板内的添加/删除程序图标(Windows XP:添加或删除程序)。
- 4 选择添加/删除程序列表内的 Panaboard UB5-7 driver,然后单击「添加/删除〕按钮。
- 5 按屏上指示操作。
- 6 反安装后,重新启动电脑。

■反安装软件

如果需要删除 Panasonic-DMS 软件的话,请进行下列步骤的操作。

- 1 打开电脑的电源,启动 Windows。
 - Windows 2000 或 Windows XP应以管理者的身分登入。
- 2 单击[开始],将光标指针移动至[程序(P)]-[Panasonic]-[Panasonic Document Management System]-[Uninstall]。 (使用 Windows XP 时,为[所有程序(P)] 而不是[程序(P)]。)
- 3 单击 [确定] 按钮。
- 4 反安装后,重新启动电脑。

■扫描

可通过操作 Panasonic-DMS 来将图像扫描到计算机上。

- 1 单击[开始],将光标指针移动至[程序(P)]-[Panasonic]-[Panasonic Document Management System]-[Document Manager]。 (使用 Windows XP 时,为[所有程序(P)] 而不是[程序(P)]。)
 - Panasonic-DMS 软件将运行。
- **2** 单击[文件]菜单,然后单击[来源选择...]。
- **3** 选择 [Panaboard UB5-7 USB TWAIN driver] 按钮,然后单击 [选定] 按钮。
- 4 单击[文件]菜单,然后单击[图像取得...]或 单击工具栏上 (扫描仪)图标。
 - Panaboard 操作面板将出现。



<u>注意</u>

- 当未显示 Panaboard 操作面板时,请确认 USB 电缆的连接或电子扫描板的状态。
- **5** 单击 (扫描) 按钮或 (双面扫描) 按钮。
 - 扫描将开始,所扫描的图像将显示在电脑屏幕上。可用电子扫描板上的复印键钮或双面复印键钮开始扫描。

- 6 单击Panaboard操作面板上的[关闭]来结束扫描。
 - 关于文档管理器,请参阅 CD-ROM 内的文档管理系统使用说明书。

注意

•用鼠标拖动 Panaboard 操作面板或激活其他软件程序可能会导致出现扫描问题。

■Panaboard 操作面板

由下列 Panaboard 操作按钮可进行与电子扫描板控制面板 (第9页) 同样的操作。

注意

• 当显示出 Panaboard 操作面板时,电子扫描板控制面板上的复印键钮和双面复印键钮用于将图像扫描到电脑内。

面板	名称	说明
-	对比度指示器	此灯式指示器可在扫描或复印过程中显示对比度。 指示器熄灭:正常扫描或复印对比 指示器点亮:比正常扫描或复印对比暗淡
•	对比按钮	每按此钮一次,本机将在正常和暗淡对比两种模式之间切换(普通/暗)。
12	双面扫描按钮	此钮可在一单页上扫描屏幕的正反两面。
8	多张复印 / 错误指示器	此指示器可显示将要复印的数目。每按一次多张复印 / 停止按钮,显示也随之变化。 例: 1→2→···→9→1→··· 当出现错误时,此显示器上将出现一闪烁的符号以表示错误的状态。 (见第 23 页。)
Ĩ Ģ ⊚	多张复印 / 停止按钮	当进行多张复印时,按此钮直至所希望的份数显示在多张复印/错误指示器上为止。在多张复印过程中要停止复印时,也可按此钮。 • 当每次复印屏幕时,显示的表示将变化如下。当变为0时,显示将复原至1。 例: 5→4→3→2→1→0→1 (倒数计数显示。) * 如果扫描的话,将忽视1至9的份数设定。
P	扫描按钮	此钮用于扫描屏幕。
	前进按钮	此钮可使画面由右向左前进。
1;2	双面复印按钮	此钮可在一单张纸上复印屏幕的正反两面。
	复印按钮	此钮可用于复印屏幕。

面板	名称	说明
待机	状态框	状态框将显示 TWAIN 驱动程序和电子扫描板的状态。 待机:电子扫描板处于待机状态。 Panaboard 操作面板和电子扫描板控制面板二者均可操作。 旋转:电子扫描板正在转动其屏幕。 复印:电子扫描板正在复印其屏幕。 扫描:电子扫描板正在扫描其屏幕上的图像。 转换:表示正在转换影像数据,以使计算机能够显示扫描数据。 繁忙:电子扫描板正在进行处理作业。 出错:电子扫描板出现了错误。
 	关于按钮	单击此钮可以显示有关 TWAIN 驱动程序的信息。
关闭	关闭按钮	单击此按钮可关闭 Panaboard 操作面板。

■打印

要用打印器打印来自电脑的文档时,请选择应用程序软件的打印菜单,安装时请选择打印机名。标准打印机名是 "Panaboard-UB5 USB Printer (A4)"。

注意


- 当打印时,多张复印/错误指示器将闪烁。 打印后,所有的面板键钮将失效直至多张复印/错误指示器点亮为止。
- •打印开始后将不能停止打印。切勿尝试停止打印。
- •打印完成前不要关闭电子扫描板的电源或拔下 USB 电缆。否则会引起计算机工作不稳定。
- •最多为9份。
- 复印后纸架最多能容纳 5 份。(注意:如果超过复印后纸架的容纳能力,会造成夹纸。)
- •对比键钮对调节打印对比无效。
- 当连续打印几乎黑色页面时,均匀色彩密度和亮线条纹可能出现。此时请稍候片刻再进行打印。
- •打印过程中,本机出现异常情况时,打印作业(待机的作业)可能会中断。此时请再次打印。

日常保养与维护

<u>当对本装置的内外进行清洁时,务必要关闭电源开关</u> 并拔下电源插头。

■清洁屏幕和主机

请用浸水后彻底拧干的布轻轻擦拂屏幕薄膜和本 机。

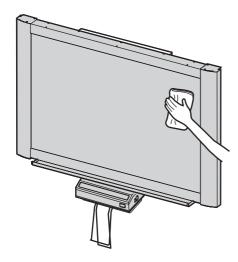

注意

- 可使用用水稀释的中性餐具洗涤剂来清洁难以去除的脏污。
 - 如果不慎用油性彩笔写到屏幕上的话,请用 少量乙醇将其擦掉。
- 切勿使用稀释剂,汽油或含有研磨粉的清洁 剂,以免造成褪色。
- 切勿用干布擦拭屏幕薄膜, 这会产生静电。

■擦除器的保养

当擦除器擦消表面变脏时,请用手指按住最上方一 张下面的一张,然后按箭头所示方向将变脏的一张 (白色或灰色的)揭下。




注意

- 务必仅揭下一张,擦除器的白色或灰色的一 张。
- 当擦除器变薄时,擦拭过程中要注意不要将 擦除器角碰到屏幕以免损坏屏幕。

■清洁打印头和进纸辊


如果复印件上出现黑色条纹的话,请清洁打印头和 进纸辊。

▲ 推压门打开按钮,打开打印器门。

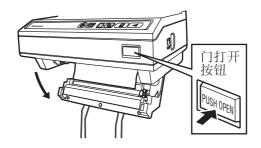

7 打印头的清洁

将棉棒的头端沾上酒精轻擦拭打印头。

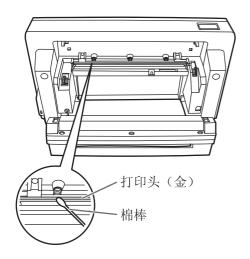


注意


• 切勿用手触摸打印头或其周围部位以免造成不能进行复印。

3 清洁进纸辊

擦拭掉进纸辊上的任何尘埃或污物。

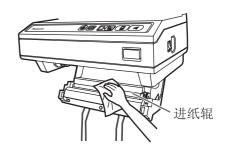

- 将软布沾上经水稀释过的中性餐具洗涤剂, 然后将其拧干,边旋转辊边擦拭其整个表 面。如果仍不能去除全部脏污的话,请用沾 有酒精的布擦拭。
- ★ 装入复写纸,用双手牢固地关上打印器门。

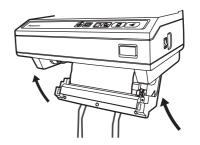

• 有关装入复写纸的细节请参阅第 10 页。

故障排除指南

按照下表所列的资料来处理各种问题。如果仍不能解决问题时,请与经销处联系进行维修。

症状	处理与解决办法	参阅 页次
电源开关处于开的状态但指	检查电源插头是否插牢。	_
示器不亮。	(如果指示器仍不能点亮,先关闭电源,然后再次打开。)	
	本机的复印纸用尽了。(错误指示器出现 " p " 的闪烁。) → 装入新纸。	10
已复印的复印纸不能	打印器门打开了。(错误指示器出现 " p " 的闪烁。) → 牢固关闭打印器门直至听到喀哒一声锁定到位为止。	10
排出。	打印器夹纸。 → 取出夹住的纸,剪掉打皱的部分,然后重新装入纸。	12
	进纸辊脏污。 → 打开打印器门,擦拭进纸辊,进行清洁。	21
	确认纸装得是否正确,光滑面是否朝上。	10
不能在纸张上打印或	在屏幕上的书写内容过淡或轻微。 → 描画黑粗线条或换一支新的彩笔。	-
复印淡薄模糊。	打印器门略开启。 → 用双手牢固地关上打印器门直至听到喀哒一声锁定到位为止。	10
复印件上出现黑色条文或空 白 (未打印)点 (复印纸 脏污)。	打印头或进纸辊脏污。 → 打开打印器门,清除掉打印头和进纸辊上的任何脏污。	21
出现黑色或白色水平线条,	本机处于强烈的日光或强烈光线下。	-
或者打印页为黑色或空白。	→ 请改变屏幕的方向或遮住光亮。	
当按复印或前进键钮时画面不前进。	擦拭屏幕时产生了静电。 → 关闭电源,用手慢慢移动屏幕。	-
当安装驱动程序后连接 USB 电缆时,显示出警告信息要求使用 UB5-7 驱动程序磁盘。	一 天闭电源,用于慢慢移动所需。 在 Windows 98 内未找到所需要的文件。 → 单击定位对话框,在下拉式菜单内选择路径 "UB5-7\UsbDrv\Win98-Me"。	-
安装 Panasonic-DMS 后,以 前安装的软件被从程序菜单 删除或不能使用。	当现存 Panasonic – DMS 软件被反安装后,将安装新的 Panasonic – DMS 软件。 → 按下述步骤再次安装新的 Panasonic – DMS 软件。 1. 反安装当前的 Panasonic – DMS。 2. 安装旧的 Panasonic – DMS。 3. 在旧的 Panasonic – DMS 同一文件夹内安装新的 Panasonic – DMS 软件。	15-16
即使反安装了 Panasonic-DMS, Panasonic 文档管理系统菜单仍会保留在程序菜单内。	如果安装新的 Panasonic-DMS 前已经安装有旧版 Panasonic-DMS 的话,将不会反安装旧的 Panasonic-DMS。 → 从控制面板的添加 / 删除程序中反安装旧的 Panasonic-DMS。(参阅第 16 页的 "反安装驱动程序"和反安装 Panasonic-DMS 而不是 Panasonic UB5-7 驱动程序。)	16

症状	处理与解决办法	参阅 页次
软件安装后,USB 驱动程序 或打印机驱动程序不能立即 正常工作。		14
上 台 和 天然识别由 Z 扫 ##	确认电子扫描板是否处于能够工作的状态或者 USB 电缆是否连接得正确。	-
计算机不能识别电子扫描 板。	电子扫描板是经由 USB 集线器连接的。 → 不要经由 USB 集线器连接。	_

■错误代码的意义

下表介绍了多张复印/错误指示器有可能出现闪烁的各种符号的意义。

显示	原因	解决办法	参阅 页次
左 (错误)	数据传输错误。	牢固地连接上 USB 电缆。	13
(屏幕)	屏幕不能移动。	关闭电源,用手慢慢移动屏幕。	-
Ü	无纸。	装入复印纸卷。	10
(纸)	打印器门未关牢。	牢固地关闭上打印器门。	10
(剪切)	打印器不能切纸。	打开打印器门,清除所夹住的纸。	12
 (扫描仪故障)	扫描仪或屏幕处于强烈的日光或强烈光线下。	改变屏幕的方向或遮住光亮。	-

如果出现诸如" ? "之类的显示时,请与经销处联系。

规格

	型号	UB-518B	UB-618B
一般	电源	参阅打印器上的铭牌	
	耗电量 (工作)	参阅打印器上的铭牌	
	外形尺寸 (高×宽×厚,不计支架时)	1504 × 1550 × 253 毫米	1504 × 1912 × 253 毫米
	质量 (不计支架时)	34.5 kg	37.0 kg
	操作环境条件	温度: 10-35℃ 湿度: 30-80%	
	保管环境条件	温度: -20-60℃ 湿度: 15-80%	
	书写工具	干擦毡尖彩笔 (黑、红、蓝)	
	个人计算机接口	USB 1.1	
输入装置	书写板尺寸 (高×宽)	900 × 1400 毫米	900 × 1762 毫米
	书写板表面	2	
	书写板前进系统	无限卷动型	
	复印区域 (高×宽)	850 × 1330 毫米	850 × 1692 毫米
	扫描系统	图像传感器	
	扫描分辨率(高×宽)	1.6×1.7点/毫米	1.6×1.3点/毫米
输出装置	打印系统	热敏式	
	打印分辨率	8点/毫米	
	复印纸	热敏卷纸 纸厚: 65 微米 卷芯直径: 25. 4 毫米或以上 *1	
	复印纸尺寸	A4	
	复印颜色	黑色	
	对比度调详	双级: 普通/暗	
	双屏幕压缩复印	可	
	复印时间	16 秒 / 张	
	连续复印	1至9张	
	无纸指示	有	

■选购件和另售件

选购件	支架: KX-B061	
	墙壁安装套件: KX-	B063
另售件	彩笔:	KX-B031 (10 支黑色彩笔一套),
		KX-B032 (10 支红色彩笔一套), KX-B033 (10 支蓝色彩笔一套)
	 擦除器:	KX-B042 (6个一套)
	彩笔和擦除器套件:	KX-B035 (包括黑、红、蓝彩笔各一支和一个擦除器)
	复印纸:	KX-B01 (1 巻 [50 米])
		KX-B02 (1 卷 [100 米])

^{*1} 使用卷芯较小的复印纸卷会造成夹纸。

安装说明书

(供有资格的维修服务人员使用)

目录

	页次
电子扫描板的组装	26
● 组装用附件	
电子扫描板操作的确认	36
重新装箱	37
选购支架的组装 (KX-B061)	38
● 附件	38 39
选购的墙壁安装工具 (KX-B063)	42
● 附件	43

安装本装置之前,请首先通读本说明手册。

1级 LED (发光二极管)产品

△警告



本选购件只能由有资格的维修人员进行安装。

企注意



安装本选购件后,务必要由有资格的维修人员进行安全检查。

电子扫描板的组装

■组装用附件


包装箱内供设置电子扫描板用的各部件如下所示。请在组装之前确认所有部件是否完备无缺。

编号	部件名称	图示/数量		A7 7.2.
		UB-518B / UB-618B	数量	备注
1	固定屏幕用撑架		2	
2	上框罩 (带有2个铆钉)		1	
3	下框罩		1	
4	六角螺丝		10	
5	翼形螺栓		2	
6	纸架 (A)		1	
7	纸架 (B)		1	
8	电源线		1	
9	扳手		1	供六角螺丝(4)用
10	墙壁安装模板		1	供墙壁安装用

■组装


- 选购支架或供墙壁安装用套件。
 - ■如果使用支架,请参阅第38页。
 - ■如果使用供墙壁安装用套件,请参阅第42页。
- 2 将电子扫描板从包装箱内取出。

解开捆包接头,从包装箱内取出电子扫描板。

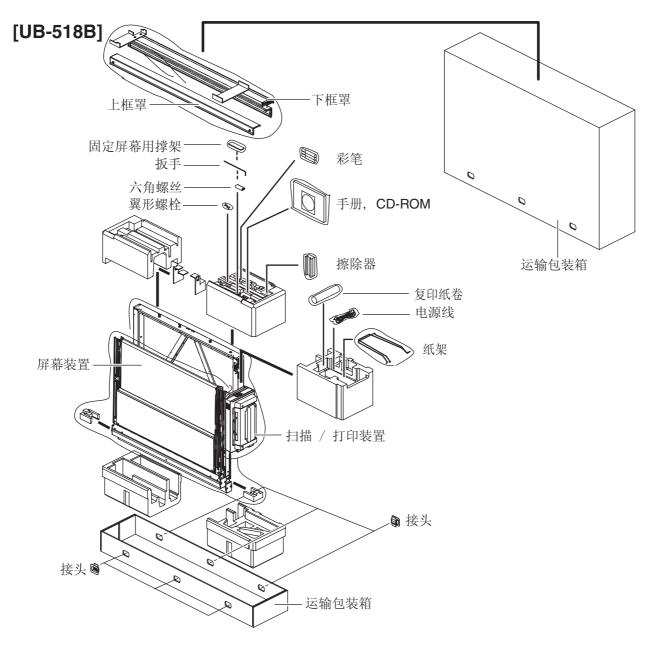

注 意

- 当取出屏幕装置时,要握持屏幕两侧的金属框。切勿握持屏幕膜面以免划伤屏幕。
- 要再次包装电子扫描板时会需要包装箱,衬垫材料以及其他包装材料,因此请切勿将其丢弃。

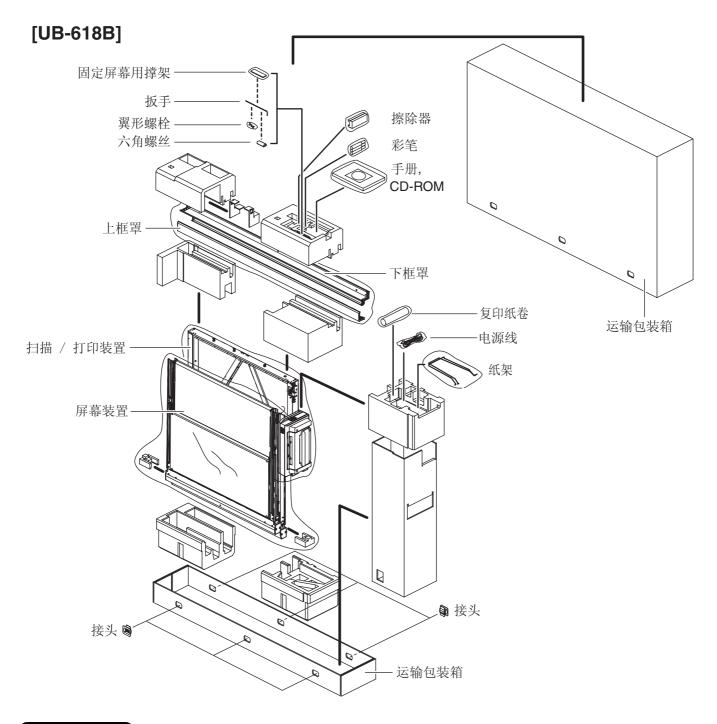


注 意

- 当取出屏幕装置时,要握持屏幕两侧的金属框。切勿握持屏幕膜面以免划伤屏幕。
- 要再次包装电子扫描板时会需要包装箱, 衬垫材料以及其他包装材料, 因此请切勿将其丢弃。


将运输用包装箱折叠起来。

除去运输用包装箱未开口一侧的胶带纸,然后 将其折叠起来。

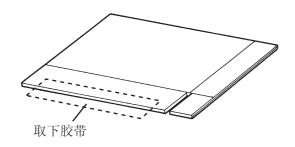

取下防护用塑料袋。

从屏幕装置和扫描 / 打印装置取下防护用塑料 袋后,将这些组件放置在已折叠好的运输用包 装箱上方。

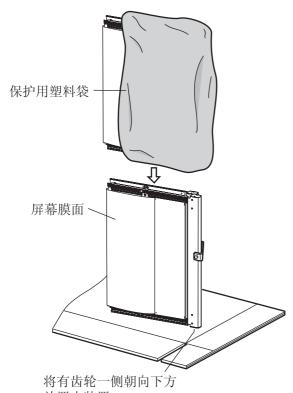

放置本装置。


注

• 不要触摸屏幕膜面以免对其造成损坏。


将扫描 / 打印装置安装至选购的支架或 供墙壁安装用的套件上。

■ 如果您使用支架 (选购件)的话:

1) 用翼形螺栓 A 或 B 将扫描 / 打印装置悬挂在安 装固定件上。

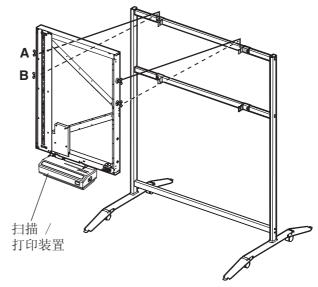


- 通过用螺栓B悬挂电子扫描板可将其安装成比 悬挂位置 A 高出 200 毫米的位置。
- 2) 用**支架 (选购件)** 所附的两个翼形螺栓来安装 扫描/打印装置。

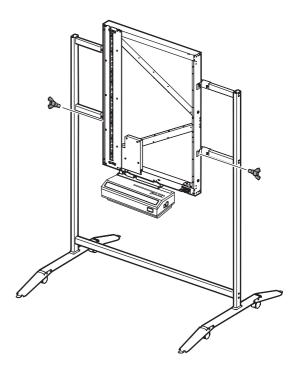


■ 如果您使用墙壁安装套件 (选购件) 的话:


- 1) 用翼形螺栓 A 或 B 将扫描 / 打印装置悬挂在墙壁安装固定件上 (❶)。
- 2) 将两个翼形螺栓 [随墙**壁安装套件 (选购件)** 所附] 拧到墙壁安装固定件下侧 (❷)。

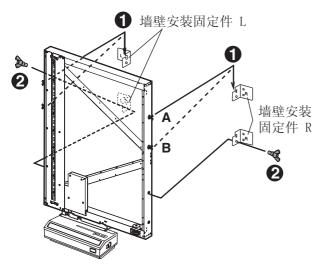


- 通过用螺栓B悬挂电子扫描板可将其安装成比 悬挂位置 A 高出 200 毫米的位置。
- **6** 取下固定带 (**①**),取下缓冲衬垫 (**②**), 取下胶带 (**③**)。

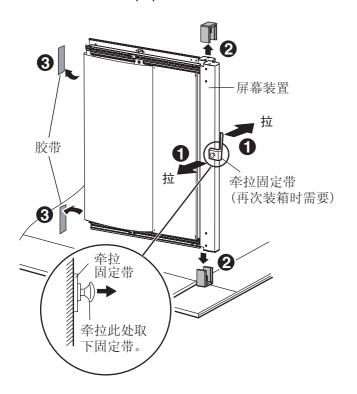

7 将 2 个所附的屏幕固定撑架插人屏幕装置的框内。

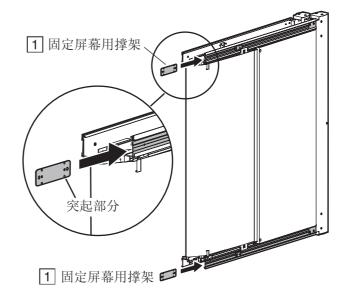

8 打开屏幕膜面。

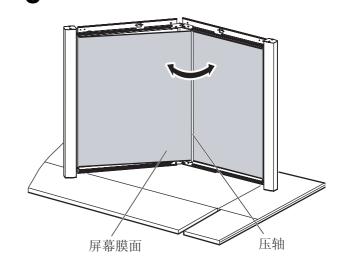


注 意


• 当打开屏幕膜面时,注意不要将其划伤或卷曲。

9 固定撑架。

1) 将固定屏幕用撑架向中央移动并用所附的 4 个 六角螺丝将其固定。

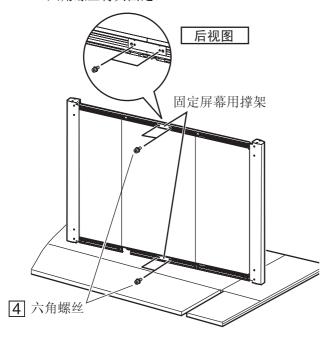


2) 用两个所附的六角螺丝将屏幕固定撑架固定在屏幕的前方。

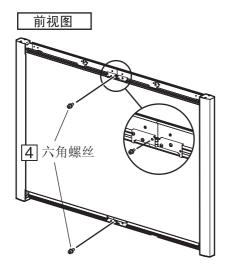


10 将屏幕装置安装至扫描 / 打印装置上。

1) 将 2 个所附的六角螺丝安到扫描 / 打印装置上。(务必要留出约 5 毫米的间隙来悬挂屏幕装置。)

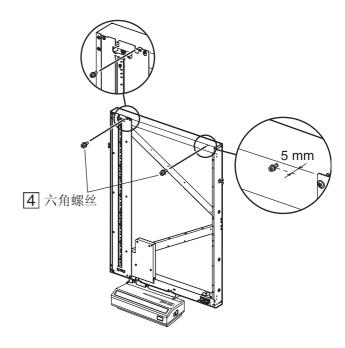


2) 将屏幕装置悬挂到扫描/打印装置上,经由屏幕装置的孔固定屏幕安装导轨。

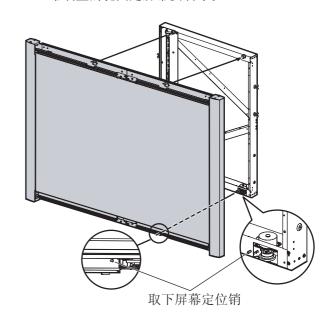


电子扫描板的组装


3) 紧固两个螺丝 (**①**),然后用所附的两个六角螺 丝固定屏幕装置 (**②**)。

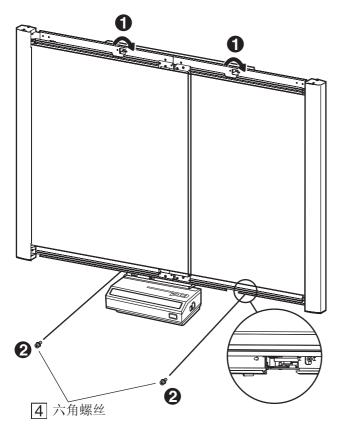


4) 松释六角螺丝 (**①**),沿箭头方向移动齿轮固定撑架 (**②**)。[齿轮 (A) 将被抬起。]

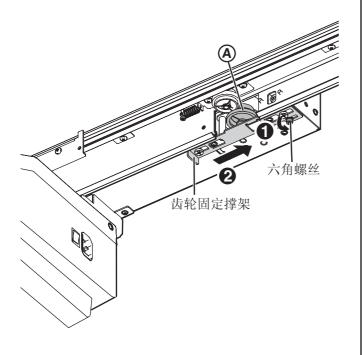

5) 沿箭头方向移动齿轮固定撑架 (**①**), 然后紧固 六角螺丝 (**②**)。

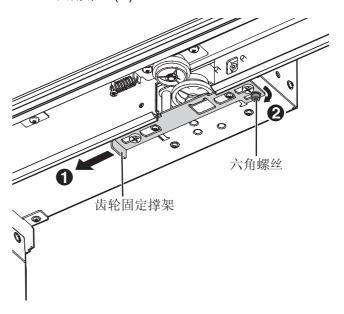


◀ ¶ 取下固定屏幕膜面的胶布。

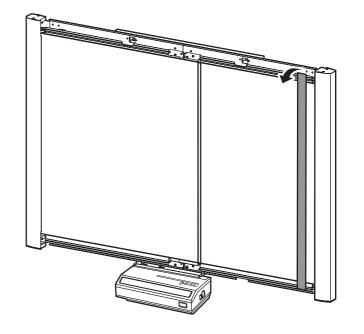


12 卸下滚筒和纸张。

弯曲并卸下滚筒 (●), 然后用胶布 (❷) 取出纸张。(重新包装时需要此滚筒和纸张。)

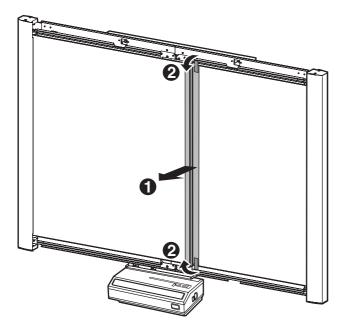


13 安装上框罩。


1) 将上框罩与左右两端的金属固定片对齐,然后沿箭头方向旋转。

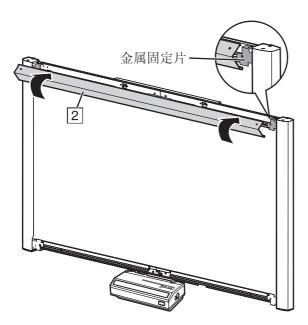

2) 务必要使框罩 (A) 背面嵌入到屏幕装置框内, 然后按下两个铆钉。

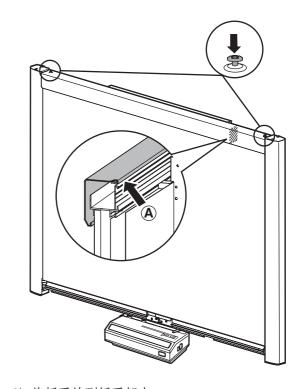


3) 将扳手放到扳手架内。

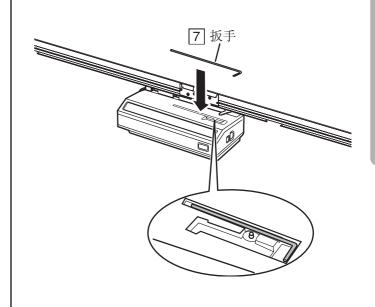


14 安装下框罩。

1) 将下框罩与左右两端的金属固定片对齐 (**①**), 然后沿箭头方向将其降下 (**②**)。

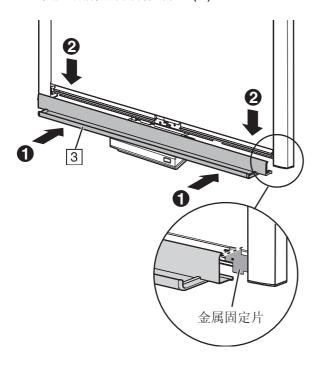


2) 将下框罩向上拉 (**①**),用所附的两个翼形螺栓 将其固定 (**②**)。

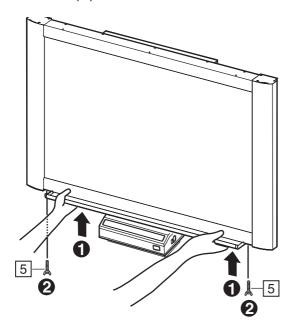

15 安上纸架。


按箭头(1)、(2)、(3)和(4)的数字顺序将纸架安到孔内。

[先安纸架 (A), 然后将纸架 (B) 安到 (A) 的 顶部。]

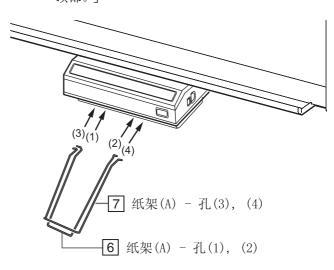


16 连接电源线

将所附的电源线牢固地插人打印组件上的电源接头上。

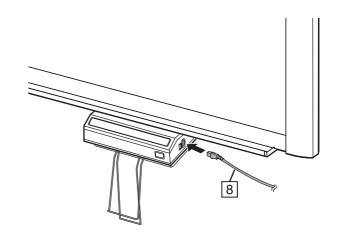

17 擦拭屏幕膜面。

将软布浸水、拧干后擦拭屏幕膜面。

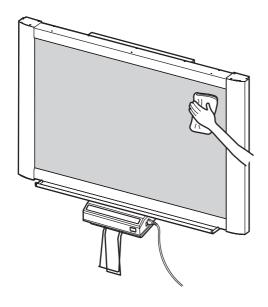

注 意

- 切勿用涂料稀释剂、苯或含有研磨粉的清洁剂擦拭屏幕膜面。否则会造成其褪色。
- 切勿用干布擦拭屏幕膜面。否则会产生静电。

18 确认工作状态。

参阅第36页″电子扫描板操作的确认″。

电子扫描板操作的确认

组装电子扫描板后,按下表的步骤操作,确认其是否工作正常。


步骤		确认要点		
		问题	解决办法	
1	打开电源开关。	当 " [] " 点亮后, " P " 开始闪 烁。	(正常工作)	
		(如果不的话)	确认电源线和电缆。 (见第 34 页步骤 16。)	
2	打开打印器门,装入复印纸,然后 关闭打印器门。	当复印纸进纸且自动剪断后, "¦"将点亮。	(正常工作)	
	装入复印纸的步骤 (参阅使用说明手册第 10 页)	(如果不的话)	确认打印器门或复印纸卷的状 态。	
3	按 ◀ 键钮。	屏幕前进。	(正常工作)	
		屏幕转写膜面不能平稳地进入。 出现异音。	与购买此电子扫描板的商店或经 销处联系。	
4	① 使用所附的彩笔在屏幕转写膜面	"⊰"点亮,复印3份。	(正常工作)	
	的整个可复印区域内画一个		与购买此电子扫描板的商店或经 销处联系	
		不能打印整个可复印区域。		
		复印过程中出现异音或夹纸现		
	第 7 页)	象。		
	②按圆键钮两次。			
	③ 按 📵 键钮。			
5	① 按 【◀】 键钮来移动屏幕膜面。 用彩笔书写字母等。	对比度指示器照明灯点亮,表示 在进行复印。	(正常工作)	
	②按 📵 键钮一次。	对比度指示灯未点亮。	与购买此电子扫描板的商店或经 销处联系	
		图像不能正确复印。		
	③ 按 〔 및 〕键钮。	复印的纸上出现异常的痕迹 (如条纹或线条)。		
6	按 ● 键钮一次。	对比度指示器熄灭。	(正常工作)	
		(如果不的话)	与购买此电子扫描板的商店或经 销处联系	
7	按闡键钮。	可正常复印两个屏幕。	(正常工作)	
		(如果不的话)	与购买此电子扫描板的商店或经 销处联系	

重新装箱

按与第27至34页组装步骤2至16相反的步骤将电子扫描板及其附件重新包装。用接头将运输包装箱固定好。

注 意

- 拿放屏幕装置时,请握持屏幕两侧上的金属框。切勿握持屏幕薄膜面,以免将其划伤。
- 要松动第 33 页步骤 13-2 的两个铆钉时,请用一螺丝刀(●)逆时针方向转动铆钉。[铆钉销将被抬起(❷)。]

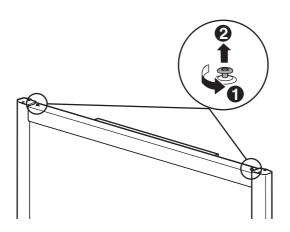

选购支架的组装 (KX-B061)


■附件

包装内装有下述零部件; 在开始安装之前请确认没有遗漏任何零部件。

编号	部件名称	说明	数量	编号	部件名称	说明	数量
1	支架座		2	9	翼形螺栓	M5 × 12 mm	6
2	管		2	10	支撑架		2
3	盖子		2	11)	防跌落延伸脚		4
4	横档(A)		2	12	螺丝	M6 × 60 mm	4
(5)	横档 (B)		1	13	螺母		4
6	螺丝	M8 × 45 mm	12	14)	六方孔扳手	*1	1
7	固定件(左侧)		2	15)	翼形螺栓 (未用 *²)	M4 × 8 mm	8
8	固定件(右侧)		2	16	屏幕支架撑架 (未用 *²)		4

^{*1} 需要用所附的扳手来紧固或松动螺丝⑥和⑩,请将其妥善保管以备将来使用。

●在组装前,请务必锁定好小脚轮。






^{*2} 用于另外型号者。

■组装

▲ 组装支架


■防跌落安全固定件的组装

防跌落安全固定件可以有效地增加电子扫描板的安全性。

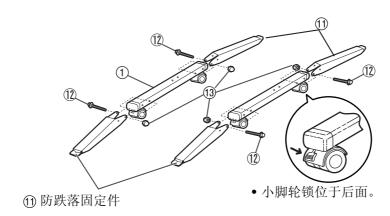


注 意


- 使用支架时,要安装并务必设置防跌落延伸脚。
- 紧固螺丝⑫时,请用钳子握持螺母⑬。
- 当将防翻倒延伸脚折叠起来解除锁定时,请操作如下:

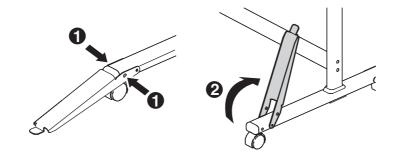

■将盖子 ③ 插人管 ②。

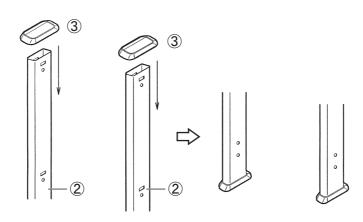


■组装支架

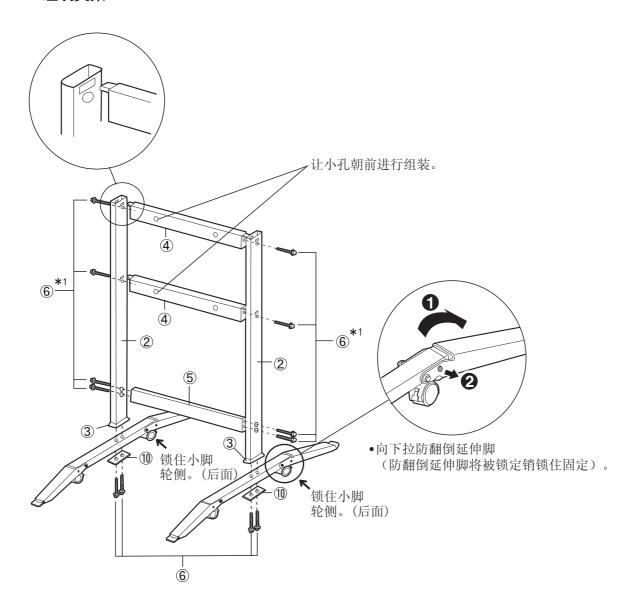

注意

*1请勿将螺丝 ⑥ 拧得过紧,管子可能会变形。

2 用4枚螺丝固定安装固定件 ⑦ ⑧。

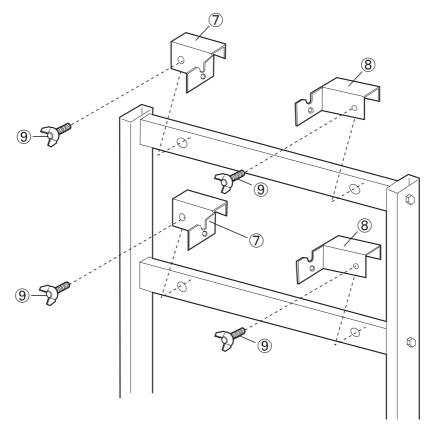

3 组装并安装电子扫描板。 请参阅第 27 页。

选购的墙壁安装工具(KX-B063)

在安装此墙壁安装用套件之前,建议您一定向建筑管理人员、工程师或建筑师请教。

安装人员需要了解所要进行安装墙壁结构的类型以及确定墙壁螺栓的位置,因为金属构件工具的选择对安全的墙壁安装至关重要,这取决于墙壁结构的特性。若未进行此类咨询,不应进行安装。

注 意

切勿将电子扫描板安装在抹灰的墙壁上。墙壁安装固定件螺栓偶然漏电到金属板条或导线板上会引起发热、冒烟或火灾。

1. 需要的工具:

至少需要 8 片适当的墙壁支撑合适的墙壁安装(例如, Molley: 系墙螺栓等)。

注:此套件中不包括这些金属构件,需要在当地购买。

用于金属构件安装的电钻(以及具有正确尺寸的钻头)

螺丝刀(需要菲利浦头(+)和槽口(-)螺丝刀)

卷尺

胶布或图钉(2枚)

气泡式水平仪

2. 安装前所需要的条件

- 1. 安装前请确认将要安装的墙壁是否能够承受足够的重量 UB-518B 型为 110 公斤。 UB-618B 型为 120 公斤。
- 2. 将要安装的位置是否具有足够的空间来安装扫调板。 UB-518B型 1,664毫米(高)x1,550毫米(宽)。 UB-618B型 1,664毫米(高)x1,912毫米(宽)。
- 3. 电源插座要设在3米之内,且不能在扫调板的后面。

■附件

包装内装有下述部件。请在安装之前确认没有遗漏任何零部件。用于安装固定件的8枚螺丝钉属于非附件,请选购合适的墙壁安装金属构件(市售)。请参阅第44页。

编号	部件名称	说明	数量	编号	部件名称	说明	数量
1	墙壁安装固定 件 L		2	4	螺丝 (未用*)	M4 × 16 mm	4
2	墙壁安装固定 件 R	O P	2			* * *	
3	翼形螺栓	M5 x 12 mm (供电子扫描板的 组装)	2	5	墙壁安装模板 (未用*)	使用随 UB-518B / UB-618B 系列所附的 墙壁安装模板。	1

^{*}用于另外型号者。


■墙壁安装步骤

■ 确认墙壁是否足够牢固以承受电子扫描板的重量。

注意

墙壁的承受能力至少需要满足 UB-518B 为 1079N [110 kgf] UB-618B 为 1177N [120 kgf]。

- ? 用胶布将墙壁安装模板固定在墙壁上。
 - 除电子扫描板 (UB-518B / UB-618B) 的模板外,不要使用墙壁安装套件 (KX-B063) 所附的模板。
 - 当把模板贴到墙壁上时,注意保持水平。
- 3 1) 在墙壁上钻孔以安装固定件。(共有8个孔)
 - 墙壁安装固定件上的孔径应为7毫米。
 - 2) 在取走墙壁安装模板后,用适当的墙壁安装金属构件来固定墙壁安装固定件(每个夹具有两个螺丝)。

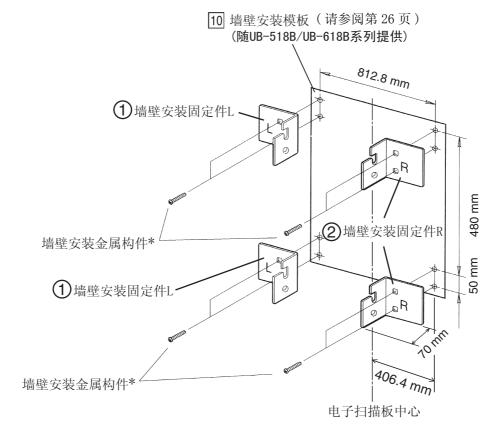


- *此硬件必须在当地采购.本套件内未附。
- 关在墙壁上钻孔和安装固定件的安装请参阅第44页"安装墙壁安装固定件"。
- **4** 组装并安装电子扫描板。 请参阅第 27 页。

■安装墙壁安装固定件

电子扫描板必须采用最适合墙壁材料的方法安装。 这里示出3种安装方法。 (在您所在的地区也可能进行其他选择。)


●安装到金属或混凝土墙壁上

需要螺栓插销 (市售)。

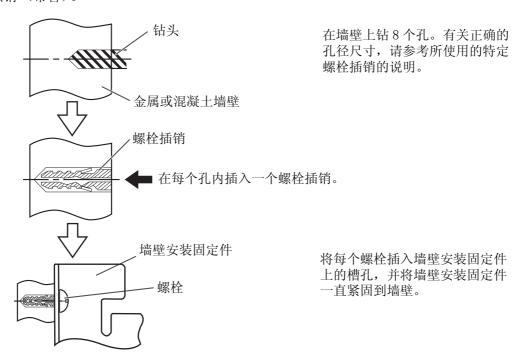

●安装到塑料板墙壁

需要使用翼片系墙螺栓 (市售)。

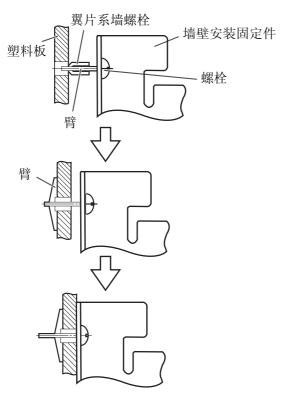


将每个螺栓插入墙壁安装固定件上的孔并插入到下面的墙壁孔内,以确保翼片系墙螺栓位于水平位置。有关正确的孔径尺寸,请参考所使用的特定翼片系墙螺栓的使用说明。

当螺栓臂伸展开后,将墙壁安装 固定件往外拉,直到翼片系墙螺 栓坚固地固定在墙壁上。

固定每个螺栓直至墙壁安装固定 件被紧固在墙壁上。

●安装到木质墙壁

需要使用木螺丝 (市售)。

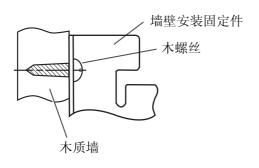

有关正确的孔径尺寸,请参考所 使用的特定螺丝的使用说明。

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. http://www.panasonic.co.jp/global/

© 2004 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.

PJQXC0021YA-F F1004B1045